22. Certificado de garantia

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia aplicável no forno Ge Profile. Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda do produto. A validade desta garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do produto, motivo pelo qual é importante a sua leitura atenta antes da instalação e colocação em funcionamento. A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, garante ao comprador deste produto em caso de, qualquer defeito de fabricação, a substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para eventuais reparos, devidamente constatados, durante o prazo de 12 meses, contados à partir da data de Emissão da Nota Fiscal ao Consumidor, sendo:

• 3 primeiros meses - garantia legal;

• 9 últimos meses – garantia especial, concedida pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos deverão ser promovidos pela Rede de Serviços Autorizada MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, especialmente designada pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, conforme constante do Manual de Instruções do Produto.

Casos em que cessa a garantia:

1) Havendo sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou placa etiqueta/placa de identificação do produto.

2) Deixando-se de observar e seguir as especificações e orientações do Manual do Usuário na instalação e durante o uso do produto.

3) Se o aparelho for indevidamente utilizado, sofrer descuidos ou ainda for alterado, modificado ou sofrer reparos e consertos por pessoas ou entidades não credenciadas pela MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

4) Utilização do produto para fins comerciais, industriais ou outros, visto que o forno foi projetado único e exclusivamente para o uso doméstico;

Situações não incluídas na Garantia Legal e/ou Especial.:

• Despesas de instalação do produto pela Rede Autorizada e/ou por entidades ou pessoas não credenciadas;

• Despesas com transporte do produto até local de instalação; peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja, rede elétrica (componentes e acessórios), aterramento, alvenaria, bem como suas adaptações;

• Dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções;

• Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como: botões de comando, bem como mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequentes advindas dessas ocorrências.

• Falhas no funcionamento normal do produto, em função da falta de limpeza e excesso de resíduos, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de uso;

• Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

A garantia Especial não cobre: Despesas de deslocamento do Serviço Direto do Fabricante quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Direto do Fabricante.

Observações Gerais:

1) A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia do produto além das aqui explicitadas.

2) As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

3) A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA não se responsabiliza pelas conseqüências do não cumprimento das recomendações constantes neste Manual.

4) Este termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

5) Para sua comodidade e agilidade no processo de atendimento, tenha sempre em mãos o Manual de Instruções, o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de Compra deste produto.

Observações Finais:

Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparos, peças e mão de obra relativos ao produto correrão exclusivamente por conta do consumidor. A MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Manual de Instruções

Forno de Embutir

Modelos:
FOEGE060L1C2IN
FOGGE060L1C2IN

Leia cuidadosamente este manual antes de instalar seu forno de embutir

Profile®

REF.ENG. 222D6458P003 - Rev.:1

Temos o prazer de felicita-lo pela compra de seu forno de embutir.

Parabéns!

Você adquiriu um produto com a qualidade GE.
Isso para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.
A GE é uma das mais tradicionais e conceituadas marcas do mundo prezando pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação de seus clientes.
Esperamos manter sua preferência pela marca GE sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar

GE e Você uma parceria de Serviços
Oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. Siga as instruções e informações
contidas neste manual, pois elas ajudam a resolver problemas e dúvidas.

Leia este manual com atenção
Siga as informações sobre uso e manutenção corretos de seu fogão, pois isso signifi ca
grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil do seu produto.
Guarde este manual para consulta em uso futuro.

Leia o capítulo de solução de problemas
Examine primeiro a nossa tabela de dicas para solução de problemas e talvez nem
precise chamar o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Caso necessite de serviços
Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações você pode utilizar-se do nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Serviço de Atendimento ao Consumidor GE Profile

0800 200 0040
Ge Profile
geprofile@mabebr.com
www.geprofile.com.br

Ligue de todo o território nacional de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas e aos sábados das 8 às 12 horas ou se preferir nos escreva por e-mail.

Teremos o maior prazer em atendê-lo.

IMPORTANTE

Instalação

Para sua segurança e para o bom funcionamento do seu forno GE, é muito importante a sua correta instalação. Consulte a seção Instalação e obtenha mais detalhes sobre como proceder ao instalar o seu forno.

Grampeie aqui a sua nota Fiscal de compra.

A comprovação original da data de compra é necessária para a assistência técnica
durante o período de garantia.
Escreva aqui os números de série e modelo do forno.

Modelo Nº_____

Série Nº _____

Estes números estão localizados na parte traseira do forno.
Esta etiqueta não teve ser retirada.

Anotações

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

4 **Informação úteis**
5 **Advertências preliminares**
6 **Instruções técnicas para a instalação, ajuste e manutenção destinadas ao instalador**
7 1. Descrição geral e esquemas
8 2. Dados técnicos
8 3 .Considerações de aeração e ventilação
9 4. Espaços e dimensões para embutir
11 5. Local de fornecimento elétrico e gás
13 6. Preparação da unidade para conexão
13 7. Conexão elétrica
14 8. Conexão para fornecimento de gás
19 9. Fixar e embutir
20 10. Conversão de Gás
22 **Instruções de uso e manutenção destinadas ao usuário**
22 11. Relógio
23 12. Timer
24 13. Preaquecer
25 14. Assar
27 15, Iluminação do forno
28 16. Desmontagem e montagem da porta
29 17. Desmontagem e montagem das prateleiras
30 18. Limpeza do forno de embutir

PARA SUA SEGURANÇA EM PRODUTO A GÁS

32 19. Especificações técnicas
32 20. Diagrama elétrico
33 21. Antes de chamar o serviço
34 Anotações
38 22. Política de garantia

Informações úteis

Leia atentamente esse manual de instruções e desfrute todos os recursos do seu novo GE Profile.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 200 0040
geprofile@mabebr.com

Meio Ambiente
Nós da MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA. reconhecemos a nossa responsabilidade sócio-ambiental e tomamos ações que estão em conformidade com as legislações e com os nossos princípios Corporativos. Buscamos o desenvolvimento sustentável e correlacionamos as práticas sustentáveis do dia a dia realizadas na MABE com as práticas ambientais e da comunidade, estimulando a prevenção à poluição, bem como a reutilização e reciclagem de resíduos de forma a incentivar a conservação do meio ambiente. Com inovações no processo de produção e desenvolvimento de produtos que racionalizam o uso dos nossos recursos naturais aliamos as nossas marcas ao conceito de "Tecnologia para Vida". Nossas atividades envolvem um grande cuidado com o meio ambiente, funcionários, comunidade, clientes, fornecedores e consumidores. Umas das práticas da MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA. é o uso de materiais recicláveis e/ou reutilizáveis na embalagem de seus produtos. Ao reciclar / reutilizar as embalagens de nossos produtos, geramos menos lixo, reduzindo assim o consumo de recursos naturais como o corte desnecessário de árvores.
Pedimos sua contribuição para descartar a embalagem do produto para a reciclagem / reutilização, evitando assim jogá-la no lixo comum.
A Natureza agradece !

Etiqueta de Identificação do Produto
Seu forno possui um "código de identificação do produto". Ele permite a identificação de diversas informações importantes do seu produto. Com ele o atendimento pelo SAC quando necessário será muito mais rápido e eficiente.
Você encontrará o "código de identificação do produto" na etiqueta colada na parte traseira do seu forno. Esta etiqueta não deve ser removida.
Recomendamos a cópia do código no espaço abaixo, pois ela facilitará um eventual contato com nosso SAC.

E-Nr: _____ / _____ FD: _____ | _____

Importante: Ao telefonar ou enviar um e-mail, favor fornecer as informações da Etiqueta de Identificação do Produto.

Além do código de identificação do produto é importante que você tenha em mãos os seguintes dados:
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço e número de telefone completo.

Leia as Instruções com Atenção

Para melhor utilização e aproveitamento do produto siga as informações de instalação, utilização, limpeza, manutenção e segurança.

Etiqueta ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia
O forno etiquetado através do Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO/CONPET deve ter sua etiqueta removida antes da sua utilização e a mesma colada na contra-capa deste manual .

21. Antes de chamar a manutenção

Problema	Possível causa	Solução
O forno não funciona/acende	Acabou o gás em casa	Verifique se outros aparelhos domésticos que usem gás estão funcionando corretamente. Se não estiverem, ligue para o fornecedor de gás
	O forno não está conectado à corrente elétrica	Assegure-se de que o forno está conectado corretamente à corrente elétrica e que o fornecimento de energia elétrica seja regular.
Motor de esfriamento aceso e forno apagado	A temperatura no interior do forno está elevada	Esperar que a unidade alcance a temperatura ambiente.
O relógio não funciona	O forno não está conectado à corrente elétrica.	Assegure-se de que o forno está conectado corretamente à corrente elétrica e que o fornecimento de energia elétrica seja regular.
	Houve um corte no fornecimento de energia elétrica e está sendo restabelecido (o relógio marcará "12:00" piscando).	Leia cuidadosamente a seção "Relógio" no manual de uso e cuidado.
A luz do forno não acende/funciona	O forno não está conectado à corrente elétrica	Assegure-se de que o forno está conectado corretamente à corrente elétrica e que o fornecimento de energia elétrica seja regular.
	A lâmpada pode estar queimada	Modelos a 110-127V: Trocar por uma lâmpada de halogênio tipo G6.35 a 127VAC/40Watts. Modelos a 220V: Trocar por uma lâmpada de halogênio tipo G9 a 220VAC/25Watts.
Forte cheiro ao usar o forno	Mistura inadequada de gás/ar no forno	Ajuste o obturador de acordo com as instruções da seção "Ajuste do Obturado de Ar do Queimador do Forno" no manual de uso e cuidado.
	Primeiras utilizações do forno	É normal que nas primeiras vezes que o forno for usado, saia um odor estranho. NÃO é um problema, esse odor vai desaparecendo com o uso.
O alimento não assa por igual	As bandejas de assar obstruem o fluxo de ar quente e impedem uma temperatura uniforme em toda a cavidade	Colocar uma bandeja em cada grelha, centralizada..

19. Especificações técnicas

	Produto a gás	Produto elétrico
Controle do forno	termostato	termocontrolado
Convecção	não	não
Ligando o forno	Queimador	resistência elétrica (1,20 kW)
Prateleiras do forno	2 deslizante	2 deslizante
Lâmpada de forno	sim	sim
Grill superior	resistência elétrica (1,50 kW)	resistência elétrica (1,50 kW)
Tensão de alimentação ou tensão nominal (Volt)	220V~	220V~
Frequência de operação ou frequência nominal (hertz)	60 Hz	60 Hz
Corrente nominal (Ampere)	6,6 Amax	7,7 Amax
Dimensões do produto Largura x Altura x Prof. (cm)	59,3 x 59,5 x 55,1	59,3 x 59,5 x 55,1
Dimensões do embalagem Largura x Altura x Prof. (cm)	65,0 x 65,3 x 66,8	65,0 x 65,3 x 66,8
Peso Líquido Peso Bruto	35 Kg 39 Kg	35 Kg 39 Kg

20. Diagrama elétrico

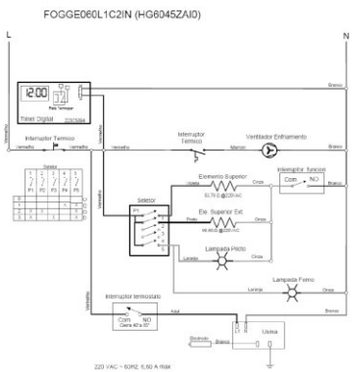

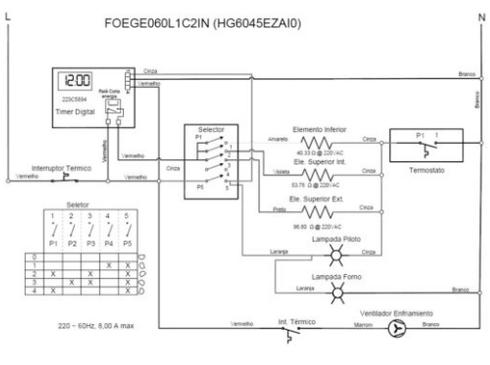

Advertências preliminares

Advertências:

ATENCÃO

•Este forno de embutir deve ser instalado por pessoal qualificado.

• Leia as instruções técnicas antes de instalar este forno.

• Leia as instruções de uso antes de acender este forno.

• Não permita que ninguém suba ou fique em pé sobre o forno.

• Não deixe crianças sozinhas quando este forno estiver aceso ou em funcionamento, pois podem se queimar gravemente.

• Este forno não deve ser instalado em banheiros ou dormitórios.

• Este forno deve ser instalado em ambientes bem ventilados, mantenha abertos os espaços naturais para ventilação.

• Não utilize este forno como armário.

• Mantenha os arredores livres de materiais combustíveis, gasolina e outros vapores ou líquidos inflamáveis.

• Não instale este forno de embutir em lugares com fortes correntes de ar.

• O forno de embutir instalado requer, pelo menos, um espaço de 55 cm à frente para poder abrir totalmente a porta.

• Se o forno de embutir não for instalado de acordo com as instruções descritas aqui, tanto o forno como a cozinha podem sofrer danos.

• Verifique se o cabo de energia não está pressionado nem passe perto da chaminé.

Advertências (adicionais para o forno a gás):

• Para sua segurança, a instalação, o ajuste ou a modificação do forno de embutir para ser usado com outro tipo de gás deve estar sob responsabilidade de pessoal qualificado, da companhia de gás ou de um representante do fabricante.

• Antes da instalação, verifique se as condições de distribuição locais (natureza e pressão do gás) e a regulagem do forno estão compatíveis.

Introduções técnicas para a instalação, ajuste e manutenção destinadas ao instalador

1. Descrição geral e esquemas

Unidades a Gás

❶ Chassis.
❷ Frente de controles.
❸ Cavidade do forno.
❹ Resistência do Grill.
❺ Queimador do forno.
❻ Grelhas do forno.
❼ Suporte da grelha.
❽ Piso da cavidade do forno.
❾ Porta do forno.

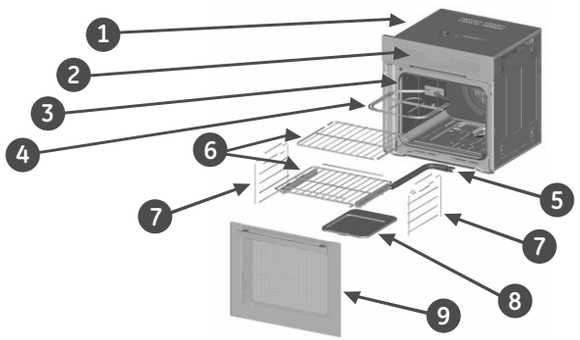

Unidades Elétricas

❶ Chassis.
❷ Frente de controles.
❸ Cavidade do forno.
❹ Resistência do Grill.
❺ Resistência do Forno.
❻ Grelhas do forno.
❼ Suporte do forno.
❽ Porta do forno.

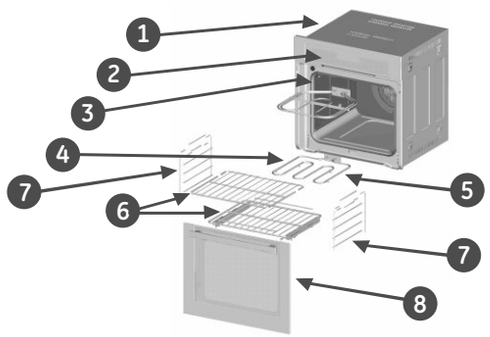

IMPORTANTE:

Para conhecer a categoria do forno e o tipo de gás para o qual está ajustado, veja a etiqueta de identificação fixada na parte traseira do forno. Se for "categoria I", somente poderá ser utilizado com gás liquefeito de petróleo (GLP) butano, propano ou uma mistura dos dois ou somente com gás natural.
Se for de "categoria II", poderá ser utilizado com gás GLP e com gás natural.
Uma pessoa qualificada do nosso serviço técnico deverá realizar a respectiva conversão.

PARA SUA SEGURANÇA, EM PRODUTO A GÁS

SE SENTIR CHEIRO DE GÁS:

1. ABRIR AS JANELAS

2. NÃO ACENDER AS LUZES

3. APAGAR TODAS AS CHAMAS, FECHANDO A VÁLVULA GERAL DE PASSAGEM.

4. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA A CENTRAL DE VAZAMENTOS, PARA O FORNECEDOR DE GÁS OU SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

NÃO ARMAZENE GASOLINA OU OUTROS FLUÍDOS INFLAMÁVEIS NAS PROXIMIDADES DO FORNO DE EMBUTIR, NEM OBSTRUA AS GRADES DE VENTILAÇÃO.

Para retirar uma prateleira:

1. Estando a prateleira em posição fechada, levante-a e pegue-a pelos trilhos para liberá-la dos pontos frontais.

2. Puxe a prateleira para frente até liberar a parte posterior do trilho da guia de montagem

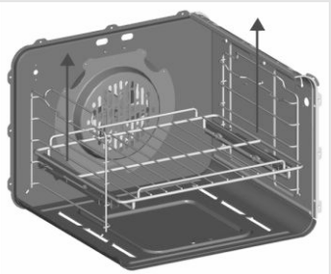

imagem ilustrativa

18. Limpeza do forno de embutir

Importante

É preciso manter o forno de embutir sempre limpo.

LIMPE O FORNO SOMENTE COM ÁGUA, SABÃO LÍQUIDO E UM PANO ÚMIDO, ENXAGUANDO ABUNDANTEMENTE EM ÁGUA LIMPA PARA EVITAR DEIXAR RESÍDUOS DE SABÃO.

Não utilize nenhum tipo de escova, nem fibras (verde, plástica, palha de aço,limpador a vapor, etc.). Não utilize nenhum tipo de material corrosivo para lavar e limpar o forno de embutir como: cloro, thinner, gasolina, etc. Algumas partes necessitam de um procedimento diferente:

Prateleiras: Lavar com água quente e sabão. (NÃO USAR PALHA DE AÇO).

Partes de aço inoxidável:

Para evitar que futuramente as partes de aço inoxidável fiquem amareladas, é recomendável sempre limpar com um desengordurante os resíduos de comida.

Gotas muito grandes:

Tão logo esfrie, limpe o máximo possível dessas gotas que espirraram. Usando uma vasilha com água e sabão e uma esponja úmida, limpe a superfície manchada. Troque a água frequentemente, para manter o mais limpo possível e seque a superfície com uma toalha de papel. Se a água deixar um círculo branco no acabamento, repita o procedimento, começando pelas bordas do círculo e acabando no centro.

ADVERTÊNCIAS DE INSTALAÇÃO:

ATENÇÃO

- Leia as instruções técnicas antes de instalar este forno de embutir.
- Mantenha os arredores livres de materiais combustíveis, gasolina e outros vapores ou líquidos inflamáveis.
- Deve ser instalado de acordo com os requisitos de instalação vigentes. Deve-se prestar atenção especial aos requisitos pertinentes à ventilação.
- O forno de embutir instalado requer, pelo menos, um espaço de 55 cm à frente para poder abrir totalmente a porta.
- Necessita-se de que o plugue seja acessível depois da instalação.

ATENÇÃO

- A primeira instalação do seu produto é gratuita.
- Para sua tranquilidade, a MABE possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu produto. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados MABE que constam na relação fornecida juntamente com esse Manual de Instruções.
- Para solicitar a instalação será necessário apresentar a nota fiscal do produto e este deverá estar dentro do prazo de garantia.
- Essa instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, etc.), pois são de responsabilidade do Consumidor.
- Os modelos a gás saem de fábrica ajustado para gás GLP.

ADVERTÊNCIAS (adicionais para forno a gás):

ATENÇÃO

- Antes da instalação, verifique se as condições de distribuição locais (natureza e pressão do gás) e a regulagem do forno de embutir são compatíveis.
- As condições de regulagem para este forno estão na etiqueta ou placa de dados aderidas ao chassi.
- A pressão mínima de gás que este forno precisa para funcionar corretamente é de 2,33 kPa (quilopascals) para GLP, 1,52 kPa (quilopascals) para Gás Natural.
- A pressão máxima de gás que este forno precisa para funcionar corretamente é de 3.345 kPa (quilopascals) por GLP 2,18 kPa (quilopascals) para Gás Natural.
- Este forno não foi projetado para ser conectado a um dispositivo de evacuação dos produtos de combustão.

2. Dados técnicos

A. Produto a Gás
220V ~ 60Hz 6,60 Amax

		Diâmetro do injetor (mm)*				CAPACIDADE TÉRMICA			
		GLP		GÁS Natural					
PRODUTO	QUEIMADOR	Diâmetro	Marca**	Diâmetro	Marca**	Gás LP (2,75 kPa)	Gás natural (1,76kPa)	Consumo Máximo Gás LP (kg/h)	Potência (kW)
FOGGE060L1C2IN	FORNO	0,72	0,72	1,17	1,17	2,20 kW	2,20 kW	N/A	N/A
	GRILL ELÉTRICO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,50

Os valores da capacidade calorífica, declarados na tabela foram medidos a uma temperatura de 20°C +- 5°C e uma pressão atmosférica de 760mm Hg.

Os valores de consumo térmico nominal, declarados na tabela são para gás natural e GLP.

* As medidas têm uma variação de +- 0,01mm

* * As marcas estão dispostas dependendo do provedor que as fabricam. Levar em conta o diâmetro e sua respectiva variação +0,02mm,-0,02mm

B. Produto Elétrico
220V ~ 60 Hz 7,70 Amax

PRODUTO	QUEIMADOR	Potência kW
FOEGE060L1C2IN	FORNO ELÉTRICO	1,20
	GRILL	1,50

3. Considerações de aeração e ventilação

• Não instale o forno em banheiros, quartos, duchas, sótãos, dormitórios ou lugares que permitam o acúmulo de uma mistura explosiva de gás-ar.

• Assegurar uma ventilação correta na área onde será instalado o aparelho para que exista uma boa combustão, caso contrário, essa combustão será incompleta e aumentará a produção de monóxido de carbono.

• Deve-se ter uma área de ventilação necessária para renovar ar consumido na combustão do(s) aparelho(s) doméstico(s) agás e para diluir os gases da combustão, a fim de diminuir o conteúdo do monóxido de carbono.

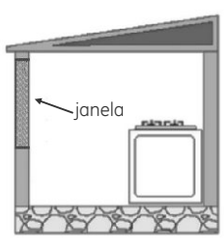

17. Desmontagem e montagem das prateleiras.

Sistema de prateleiras do forno:

A prateleira convencional (fig.1) pode ser retirada e colocada em qualquer uma das 4 posições. A prateleira 'full-extension" (fig.2) pode ser deslocada para frente ou para trás ,tendo um deslizamento completo que assegura um acesso mais seguro aos alimentos. Assim, pode-se retirar e colocar em qualquer das 4 posições.

fig.1

fig.2

Para colocar a prateleira no seu lugar:

1. Escolha a altura que deseja colocar a prateleira, assegure-se que ela deslize entre os parafusos até o fundo.

2. Deslize a prateleira para trás até que o encaixe na parte frontal dela chegue a posicionar-se no fio frontal, como apresentado na figura. Pegue a prateleira e puxe-a até a frente. Somente deverá deslizar a parte superior da prateleira. Os trilhos deverão ficar fixos em seu lugar.

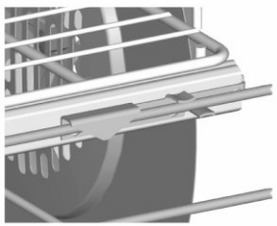

Montagem da bandeja:

Seu forno de embutir conta com uma bandeja e "tampa de bandeja" para que se coloque os alimentos na função de "assar".

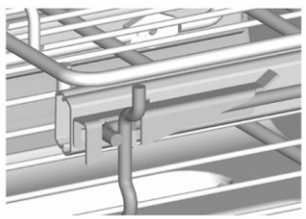

ADVERTÊNCIA:

Sempre coloque a bandeja sobre a prateleira do forno (fig. 3).

ATENÇÃO:

Antes da 1ª utilização do forno. Retire todas as fitas, travas das grades, sacos plasticos e acessórios da parte interna do forno.

fig.3

16. Desmontagem e montagem da porta

Para facilitar a limpeza do interior do forno de embutir e também da porta, o forno foi projetado para que possa ser facilmente desmontado e montado, basta seguir as instruções:

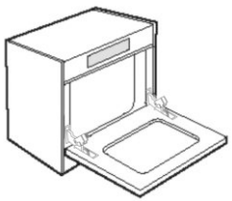

1. Abra a porta com a ajuda deste desenho, localize as seguintes peças:
• braço principal
• trava

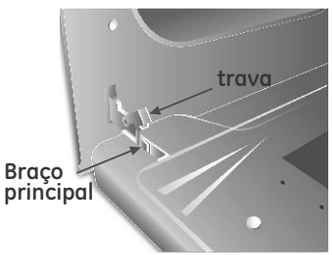

2. Com cuidado, levante a trava do braço principal de cada uma das dobradiças.

3. Feche a porta até próximo de 45° segurando-a (aproximadamente na metade), faça o movimento para cima e para fora até a porta se soltar do encaixe da dobradiça (não é necessário utilizar a força). Cuidado para as travas não se soltar sozinhas.

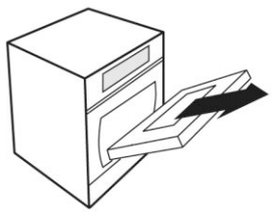

Montagem da porta:

1. Introduza a porta em um ângulo de aproximadamente 45° até que perceba que tocou a dobradiça na porta, com cuidado encaixe a dobradiça no orificio da frente do forno.

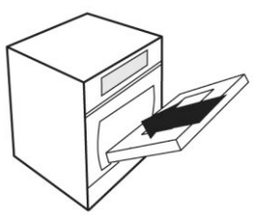

2. Após realizado o encaixe com sucesso, abaixe a porta como se estivesse abrindo-a completamente e, com cuidado, volte a trava da dobradiça para a posição fechada.

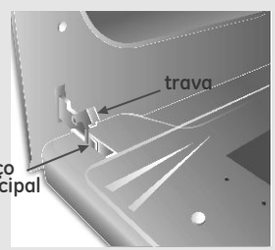

Atenção:

Quando a porta estiver fora: por nenhum motivo, afrouxe as travas da dobradiça, já que o braço principal faria a porta voltar com muita força.

4. Espaços e dimensões para embutir

a) Dimensões gerais do forno

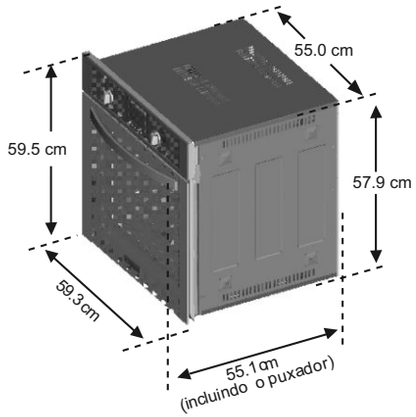

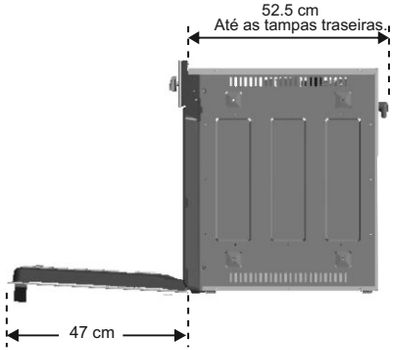

NOTA: É preciso deixar, pelo monos, um espaço de 55 cm entre o móvel de embutir e a superfície mais próxima dele.

b) Dimensões de móveis para embutir

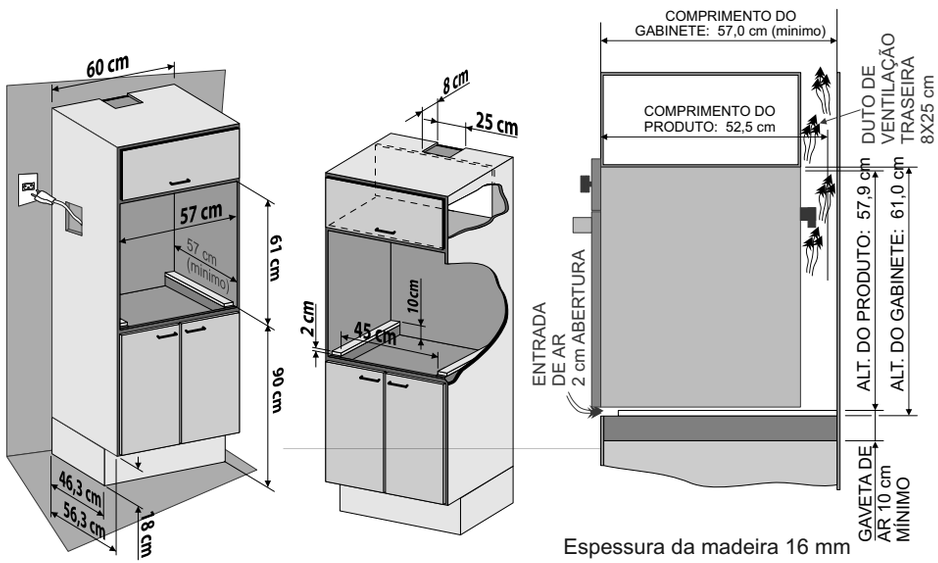

Nota:
Para assegurar o correto funcionamento do forno, é necessário que o gabinete onde for instalado cumpra com as dimensões mostradas, caso contrário, o equipamento perde a garantia e correm riscos de uma operação incorreta.

ATENÇÃO

PARA SUA SEGURANÇA, VERIFIQUE SE O GABINETE ONDE O FORNO SERÁ INSTALADO PODE RESISTIR A UMA TEMPERATURA DE AtÉ 94°C.

b) Dimensões do móvel para embutir

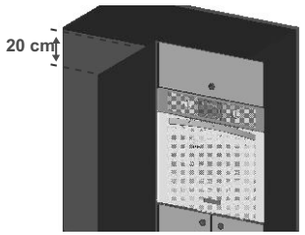

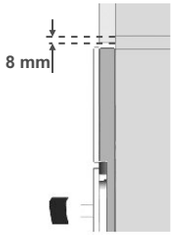

Recomendação:
Não é requisito para este produto, porém é recomendado um espaço mínimo de 20 cm na parte superior do móvel para proporcionar uma ventilação adequada.

Nota:
Se o móvel tiver portas na parte superior com abertura horizontal, a distância entre o forno e a base do móvel deve ter apenas 8 mm para evitar problemas ao embutir o forno.

c) Dimensões do móvel sob a tampa de embutir

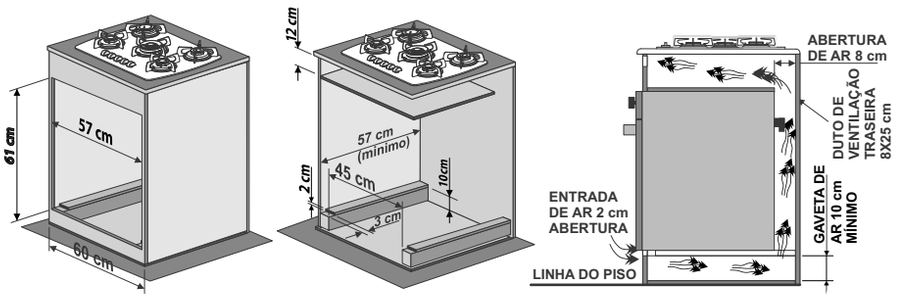

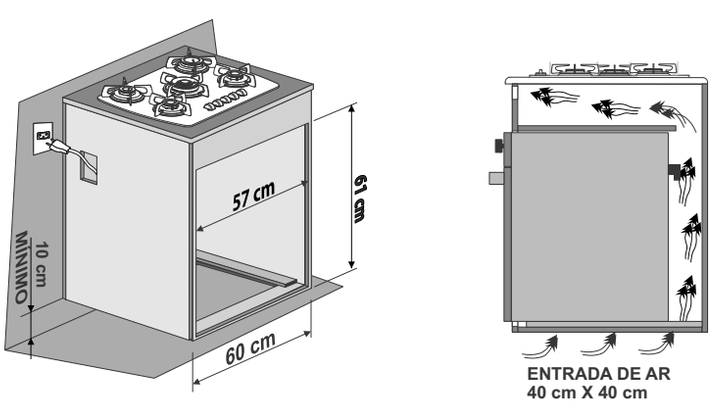

15.Iluminação do forno

O forno de embutir vem equipado com uma lâmpada halógena que se acenderá sempre que a porta for aberta.

Modelos "Gás" e "Elétrico":

1. Gire o controle de função até chegar ao comando "lâmpada". A luz acenderá independente do funcionamento do forno.

2. Para apagar a luz do interior do forno, volte botão de função a sua posição original.

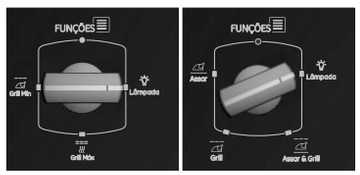

Obs: A luz também se acenderá com a escolha de qualquer outra função, e permanecerá acesa durante o funcionamento do forno.

Para substituir a lâmpada do forno, vá até o teto do interior do forno e desrosqueie sua proteção de vidro. Substitua a lâmpada por uma nova, que tenha as mesmas características, e volte a rosquear a proteção de vidro.

Atenção:

Assegura-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

14. Assar

Assar | Grill | Assar & Grill

Modelo Elétrico: FOEGE060L1C2IN

1. Gire o botão de função até atingir a modalidade desejada **"Assar" "Grill" ou "Assar & Grill"**.

Assar: Aciona a resistência inferior.

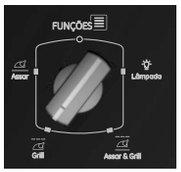

Grill: Aciona a resistência superior indicado para dourar alimentos.

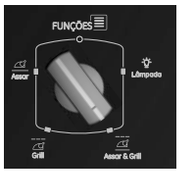

Assar & Grill: Aciona as resistências superiores e inferiores indicado para preaquecer o forno.

Importante:

Manter a porta fechada durante toda esta função para evitar danos ao equipamento. Como algumas partes podem se super aquecer, recomenda-se manter as crianças afastadas.

Enquanto a temperatura sobe pode ser que pequenas gotas de água se formam no cristal da porta. ISTO É NORMAL.

2. Pressione o botão de temperatura durante aproximadamente 10 segundos e gire o simultaneamenteno sentido horário ate atingir a temperatura desejada. Neste ponto o indicador da função se acenderá. A temperatura deverá estar entre 80 e 300˚Celsius.

3. Quando o alimento estiver pronto, volte o botão de temperatura no sentido anti-horário até sua posição inicial e gire também o botão de função para sua posição inicial.

Assar é cozinhar o alimento direto no forno. O forno de embutir da GE vem com grill superior. Você deverá colocar uma bandeja para aparar os líquidos e gorduras que poderão sair do alimento.

NOTA:
Quanto mais próxima a carne ficar da resistência, mais dourada ela ficará. No entanto, isso aumentará o risco de fissuras e consequentemente, o risco de que a gordura e o sumo peguem fogo.
Para dourar ou gratinar, recomendamos a posição 2 conforme marcada no desenho. Esta é a posição que dá os melhores

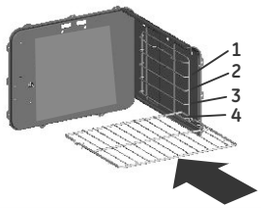

5. Localização de fornecimento elétricos e de gás.

a) Serviços elétricos:

As unidades marcadas com 220V ~60 Hz 4,30 Amax; 220V~60 Hz 9,73 Amax na placa de identificação devem ser conectadas a um circuito individual e protegido por um disjuntor de 15A.

Consulte a página do diagrama elétrico para mais detalhes.

b) Serviço de gás:

As unidades a gás estão desenhadas para operar com gás LP a uma pressão em linha de entrada de 2,75 Pa (11 em C.A.).

Se for necessário usar com gás natural, a pressão da linha deve ser mantida a 1,76 kPa (7 em C.A.).
Além disso, é preciso chamar o serviço técnico com pessoal especializado para fazer a conversão de gás do forno (procure o número de telefone nas últimas páginas do manual do usuário).

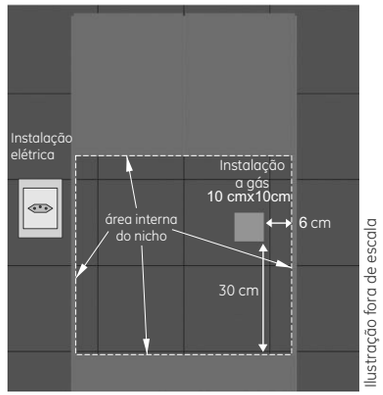

Ilustração fora de escala

ATENÇÃO:
Recomendamos que a tomada de fornecimento da energia para seu produto seja de fácil acesso mesmo após o seu produto estar instalado.

Preparação da unidade para conexões

Conexão a gás
Abra a embalagem do forno de embutir e retire todos os adesivos e o material de embalagem, incluindo as películas plásticas que cobrem as partes cromadas ou de aço inoxidável. Depois de abrir a embalagem do forno, faça da seguinte maneira:
1. Com a ajuda de outra pessoa, incline o forno para trás, segurando no painel de controle e no encosto.
2. Com o pé, pise na base da parte dianteira para desprendê-la e empurre para o chão.
3. Volte lentamente o forno para a posição original.
4. Repita essas etapas com a parte traseira do forno.

ATENÇÃO: cuidado ao inclinar o forno para frente, pois a porta pode abrir.
5. Depois que a área para embutir estiver pronta, aproxime o forno do lugar onde será instalado definitivamente e continue com as conexões para embutir.

Conexão elétrica
O forno tem elementos elétricos, e deve ser conectado a uma fonte de energia elétrica de acordo com os valores indicados na placa de especificação.
Verifique se a caixa de conexão do forno está instalada de acordo com as dimensões e especificações referidas na página 8, "Localização do fornecimento elétrico e de gás" deste manual.

Para conectar o forno, faça da seguinte maneira:
1. Verifique o estado da tomada de energia e a conexão do neutro ao ponto correto.
2. Na caixa de controle de energia elétrica da casa, identifique os relevadores "dijuntor" que controlam o forno e marque com o nome.
3. Conecte o artefato à tomada.

Advertências

- O circuito elétrico e a conexão do forno à rede elétrica deve ser realizada por pessoal qualificado.
- O circuito elétrico ao qual o forno está conectado deve ser independente dos outros e ter a capacidade de fornecimento da corrente adequada. Os interruptores "breakers" da caixa de fornecimento de corrente elétrica não devem ser substituídos por outros de maior amperagem em condições normais.
- O cabo de fornecimento de energia do aparelho tem a respectiva tomada desenhada com uma capacidade de corrente equivalente a seu potencial nominal. Por nenhum motivo, troque ou coloque um cabo diferente; isso pode deteriorar o aparelho e causar curto-circuito alem da perda da garantia.
- Evite que os cabos elétricos dos outros aparelhos toquem as partes quentes do forno.
- Antes de substituir qualquer elemento elétrico, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica.
- Caso o cabo de fornecimento de energia esteja danificado o custo decorrente pela troca do mesmo não será do fabricante e deverá ser substituído pelo SERVIÇO AUTORIZADO DE FÁBRICA;
- Lembre que o fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela falta de conexão terra ou por instalação incorreta.

Conexão ao fornecimento de gás

- É preciso que todas as operações relacionadas com a instalação sejam realizadas por pessoalqualificado da companhia de gás ou por pessoal autorizado de nosso serviço técnico.
- Antes de realizar a conexão do forno, deve-se verificar se está regulado para o tipo de gás a ser fornecido. (Para converter o forno para outro tipo de gás deverá ser chamado o serviço técnico autorizado.

Advertências

Para evitar a corrosão, não permita que o tubo conector flexível entre em contato com limpadores líquidos potentes ou produtos químicos, incluindo ácidos, solventes, limpadores de solda com cloreto de zinco, amoníaco, produtos químicos com cloro e qualquer líquido com cloro, como alvejantes para lavanderia ou detergentes para pratos.
Para evitar a corrosão, não permita que o tubo conector flexível entre em contato com objetos externos, como suportes de parede, cabos elétricos, tubos de ferro ou cobre, painéis, folhas de metal, etc.

Não instale o tubo conector de gás de modo que fique oculto nem instalado por meio de uma parede, piso ou divisória. A tomada de gás deve estar no mesmo ambiente que o aparelho. Isso serve para ficar à vista para inspeção periódica. Os conectores foram projetados para um movimento ocasional depois da instalação. Dobras repetidas, flexão ou vibração extrema provocarão fadiga do metal e deve ser evitado.

Não use o tubo conector de gás nem a linha de fornecimento para fazer a conexão terra do aparelho doméstico.
As vedações utilizadas nas conexões deverão ser do tipo de trava química, anaeróbica ou fita de teflón® para gás.

14. Assar Grill Mín Grill Máx

NOTAS:
Ao usar o forno pela primeira vez, provavelmente você perceberá um odor estranho vindo do interior do forno. **ESTE CHEIRO É NORMAL NAS PRIMEIRAS VEZES QUE SE UTILIZAR O FORNO.**

Modelo a Gás: FOGGE060L1C2IN

Obs: O controle do forno possui um sistema de segurança, de forma que, para girar o botão é preciso antes fazer uma pressão sobre ele.

Para o uso do queimador inferior:
1. Pressione o botão de temperatura durante aproximadamente 10 segundos e gire o simultaneamente no sentido anti-horário até chegar à temperatura desejada. Ela deve estar entre 80 e 250˚Celsius.

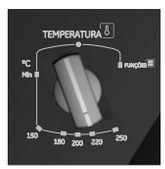

2. Quando os alimentos estiverem prontos, gire o botão no sentido horário até sua posição inicial.

Para o uso da funcionalidade grill:
1. Gire o botão de temperatura até chegar na posição **"FUNÇÕES"**.

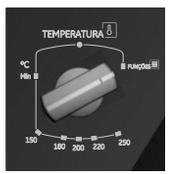

2. Usar a funcionalidade GRILL para dourar alimentos:
Gire o botão de funções até chegar na posição **"Grill Min"** ou **"Grill Máx"**, conforme sua necessidade.

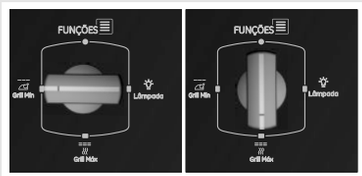

Grill Máx: aciona uma resitência superior e a mantém em potência máxima (240˚).
Grill Min: aciona uma resitência superior e mantém a potência controlada em 200˚.

Advertência:

Sempre que se utilize o queimador de cozimento certifique-se de ouvir o barulho da ignição. Se, após 15 segundos o queimador não se acendeu, cancele a função, abra a porta do forno e espere pelo menos 1 minuto antes de fazer uma nova tentativa de acendimento.

Atenção:

DURANTE O USO O APARELHO TORNA-SE QUENTE.
DEVE SER CUIDADO TOMADO PARA EVITAR O CONTATO COM OS ELEMENTOS DE AQUECIMENTO DENTRO DO FORNO.

Observação:

As temperaturas podem variar, pois são influenciadas pela temperatura ambiente.
Além disso cada modelo de forno tem uma temperatura específica.
As temperaturas são referenciais e servem como orientação no uso de receitas e foram medidas com GLP comercial (gás engarrafado normalmente utilizado), com o forno vazio, após 10 minutos de pré-aquecimento com o registro na posição selecionada. Tais valores podem variar ± 30˚C, dependendo da composição do GLP, da temperatura ambiente, da pressão do gás na entrada do forno, altitude do local e outros efeitos que afetam o desempenho do produto. Os valores sevem apenas para verificação das temperaturas conforme a norma NBR 13723.

13. Preaquecer Assar & Grill

Essa é uma função exclusiva para fornos elétricos. Ela realiza o aquecimento do forno por **10 minutos** antes que se inicie a função de assar. Também pode ser usado para assar alimentos que necessitem de calor intenso na parte de cima como: batatas gratinadas, vegetais com molho branco e etc.

IMPORTANTE: Manter a porta fechada durante o uso desta função para evitar danos no equipamento. Como algumas partes podem se superaquecer, recomenda-se manter as crianças afastadas.

Modelo FOEGE060L1C2IN

1. Gire o botão até chegar na posição "Assar &Grill".

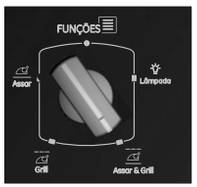

2. Pressione o botão de temperatura durante aproximadamente 10 segundos e gire o simultaneamente no sentido horário até chegar à temperatura desejada. Neste momento o indicador de temperatura se iluminará. A temperatura deverá estar entre 80 e 300˚Celsius.

3. Quando os alimentos estiverem prontos, gire o botão de temperatura no sentido anti-horário até chegar à sua posição original. Da mesma forma, volte o botão de função até sua posição inicial.

6. Preparação da unidade para conexões

Abra a embalagem do forno de embutir e retire todos os adesivos e o material de embalagem, incluindo as películas plásticas que cobrem as partes cromadas ou de aço inoxidável. Depois de abrir a embalagem do forno, faça da seguinte maneira:

1. Com a ajuda de outra pessoa, incline o forno para trás, segurando no painel de controle e no encosto.

2. Com o pé, pise na base da parte dianteira para desprendê-la e empurre para o chão.

3. Volte lentamente o forno para a posição original.

4. Repita essas etapas com a parte traseira do forno. ATENÇÃO: cuidado ao inclinar o forno para frente, pois a porta pode abrir.

5. Depois que a área para embutir estiver pronta, aproxime o forno do lugar onde será instalado definitivamente e continue com as conexões para embutir.

7. Conexão elétrica

O forno tem elementos elétricos, e deve ser conectado a uma fonte de energia elétrica de acordo com os valores indicados na placa de especificação.
Verifique se a caixa de conexão do forno está instalada de acordo com as dimensões e especificações referidas no item 5 "Localização do fornecimento elétrico e de gás" deste manual.

Para conectar o forno, faça da seguinte maneira:

1. Identifique o volante da tomada de corrente e verifique se é igual ao estipulado na placa de especificações do forno. Consulte a tabela de especificações técnicas na pág. 45.

2. Verifique o estado da tomada de energia e a conexão do neutro ao ponto correto.

3. Na caixa de controle de energia elétrica da casa, identifique os relevadores "breakers" que contro-lam o forno e marque com o nome.

4. Conecte o artefato à tomada.

ATENÇÃO

- O circuito elétrico e a conexão do forno à rede elétrica deve ser realizada por pessoal qualificado.
- O circuito elétrico ao qual o forno está conectado deve ser independente dos outros e ter a capacidade de fornecimento da corrente adequada. Os interruptores "breakers" da caixa de fornecimento de corrente elétrica não devem ser substituídos por outros de maior amperagem em condições normais.

- O cabo de fornecimento de energia do aparelho tem a respectiva tomada desenhada com uma capacidade de corrente equivalente a seu potencial nominal. Por nenhum motivo, troque ou coloque um cabo diferente; isso pode deteriorar o aparelho e causar curto-circuito.

- Evite que os cabos elétricos dos outros aparelhos toquem as partes quentes do forno.

- Caso o cabo de fornecimento de energia esteja danificado o custo decorrente pela troca do mesmo serã do fabricante e deverã ser substituido pelo SERVIÇO AUTORIZADO DE FÁBRICA.

- Antes de substituir qualquer elemento elétrico, desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica.

- Lembre-se que o fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados pela falta de conexão terra ou por instalação incorreta.

8. Conexão ao fornecimento de gás

É preciso que todas as operações relacionadas com a instalação sejam realizadas por pessoal qualificado da companhia de gás ou por pessoal autorizado de nosso serviço técnico.

Antes de realizar a conexão do forno, deve-se verificar se está regulado para o tipo de gás a ser fornecido.
(Para converter o forno para outro tipo de gás deverá ser chamado o serviço técnico autorizado).

12. Timer

Para ajustar o Corta Gás Programável (Timer Digital)
Operação Manual
Uma vez feito o ajuste das horas o fogão estará no modo de operação manual. Você passa a ter o controle manual de todas as operações do fogão, ou seja, a operação do fogão não será automática quanto ao fechamento automático do gás do forno ou do grill; os mesmos devem ser apagados manualmente. O sistema de segurança continuará ativado, isto é, se a chama apagar acidentalmente o gás será interrompido.
Operação automática
Essa função permite programar o corte automático do gás do forno com tempo desejado de término do cozimento do alimento.
1) Pressione o botão **TIMER** para cancelar qualquer programa anterior.
Obs: O Painel digital exibe apenas Horas/Minutos. Os segundos aparecem no minuto final.
2) Será exibido inicialmente 0:0 como LED Indicador de Programa piscando. Dentro de 5 segundos aproximadamente pressione o botão **(+)** para ajustar o período de tempo desejado de cozimento. Se esse tempo for ultrapassado e você desejar fazer outra programação, você deverá pressionar novamente o botão **TIMER** . Se você ultrapassar o valor desejado para o tempo de cocção, use o botão **(-)** para voltar até o mesmo.
Aguarde aproximadamente 5 segundos ou aperte o botão **HORA** 1 vez. Isso fará com que automaticamente o timer seja acionado.
Como exemplo, para um período de tempo de 1 hora e 10 minutos o visor se apresentará como na figura ao lado. Terminado o ajuste o LED Indicador de Programa ficará estático e o visor depois de alguns segundos passará para 1:09 o que significa que o timer já entrou no período restante de uma hora nove minutos e menos do que 60 segundos.

3) Durante o processo da programação o visor exibirá o tempo faltante. Assim, na tela ao lado, tem-se ainda 12 minutos de cozimento do tempo total programado.
Notas
• Para saber a hora durante a programação pressione uma vez o botão **HORA.** As horas serão exibidas por alguns segundos retornando em seguida à exibição do restante do tempo programado.
• Se você desejar, a qualquer momento no período programado, cancelar a programação, pressione 2 vezes o botão **TIMER** . O display exibirá 00 e em seguida retornará à exibição das horas.
• Se você desejar, a qualquer momento durante o período programado, alterar o período anteriormente ajustado, pressione o botão **(+)** ou o botão **(-)** até o valor desejado.
• O tempo máximo de programação é de 9 horas e 59 minutos.
4) Quando faltar 1 minuto para o término do tempo programado, o timer emitirá um som de alerta para indicar esse tempo remanescente e exibirá no display os segundos restantes iniciando por 59 (segundos), 58 e assim sucessivamente até o final quando será exibido 0:0 e exibirá, logo em seguida, aparecerá no visor a palavra FIM.
5) Nesse momento o gás será cortado automaticamente e o timer emitirá um som de alarme indicando o término do cozimento.
6) Para desligar o som de alarme pressione o botão **TIMER** .
7) O visor voltará a exibir as horas.
Obs: Para alterar uma programação de timer já em andamento é preciso apertar o botão **TIMER** uma vez e acrescentar ou reduzir tempo conforme necessidade. Após alguns segundos o painel digital já indicará a nova programação.
Atenção!
• Não se esqueça que o acendimento do seu forno ou do grill somente será possível se, primeiramente, for programado o Corta Gás Programável ou se o mesmo estiver no modo Manual (sem programação).
• Caso ocorra a falta de energia elétrica por menos de 4 segundos, o timer digital manterá a sua programação original e continuará funcionando normalmente.
• Caso a falta de energia durar um período maior do que 4 segundos, o fornecimento de gás será cortado automaticamente. Após o corte de gás, o timer digital permite que o forno seja operado de modo manual podendo-se, portanto, reacendê-lo manualmente.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO - PARA O USUÁRIO

O painel de comandos será visto como no diagrama a seguir

Modelo FOGGE060L1C2IN

Modelo FOEGE060L1C2IN

11. Relógio

Faça em primeiro lugar o ajuste das horas.

1) Ligue o cabo de força à tomada. O relógio apresentará os dígitos 12:00 piscando no visor (veja figura ao lado). Se nenhum ajuste for feito, o relógio começará a marcar a hora a partir de 12:00 horas e apresentará os dígitos piscando.

2) Pressione em seguida o botão **HORA**: os dois pontos continuam piscando em tom pálido.

3) Ajuste o relógio pelos botões, respectivamente: **(-)** , para diminuir, e **(+)** para aumentar, os minutos para cada toque destes botões. Ao se atingir a indicação 00 minutos a hora será diminuída ou aumentada em 1 hora, conforme o botão **(-)** ou **(+)** pressionado e assim, sucessivamente até o acerto da hora atual. Para um ajuste rápido em passos de 10 minutos cada, mantenha pressionado o botão escolhido. Terminado o ajuste pressione novamente o botão **HORA** para confirmar o ajuste realizado. Os dois pontos param de piscar e ficam acesos em tom forte. O visor se apresenta como na figura ao lado. O relógio é do tipo 12 horas. Toda vez que for feito esse ajuste de horas, toda e qualquer programação anteriormente feita será cancelada. O forno estará no modo de operação cujo controle é feito manualmente como num fogão comum.

Havendo interrupção de energia, o painel se apagará e quando ela for restabelecida aparecerá piscando a hora em que aconteceu a interrupção. Para acertar o horário, siga os passos mencionados anteriormente.

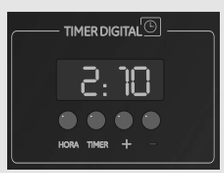

ADVERTÊNCIAS

- PARA EVITAR A CORROSÃO, NÃO PERMITA QUE O TUBO CONECTOR FLEXÍVEL ENTRE EM CONTATO COM LIMPADORES LÍQUIDOS POTENTES OU PRODUTOS QUÍMICOS, INCLUINDO ÁCIDOS, SOLVENTES, LIMPADORES DE SOLDA COM CLORETO DE ZINCO, AMONÍACO, PRODUTOS QUÍMICOS COM CLORO E QUALQUER LÍQUIDO COM CLORO, COMO ALVEJANTES PARA LAVANDERIA OU DETERGENTES PARA PRATOS.

- PARA EVITAR A CORROSÃO, NÃO PERMITA QUE O TUBO CONECTOR FLEXÍVEL ENTRE EM CONTATO COM OBJETOS EXTERNOS, COMO SUPORTES DE PAREDE, CABOS ELÉTRICOS, TUBOS DE FERRO OU COBRE, PAINÉIS, FOLHAS DE METAL, ETC.

- NÃO INSTALE O TUBO CONECTOR DE GÁS DE MODO QUE FIQUE OCULTO NEM INSTALADO POR MEIO DE UMA PAREDE, PISO OU DIVISÓRIA. A TOMADA DE GÁS DEVE ESTAR NO MESMO AMBIENTE QUE O APARELHO. ISSO SERVE PARA FICAR À VISTA PARA INSPEÇÃO PERIÓDICA. OS CONECTORES FORAM PROJETADOS PARA UM MOVIMENTO OCASIONAL DEPOIS DA INSTALAÇÃO. DOBRAS REPETIDAS, FLEXÃO OU VIBRAÇÃO EXTREMA PROVOCARÃO FADIGA DO METAL E DEVE SER EVITADO.

- NÃO USE O TUBO CONECTOR DE GÁS NEM A LINHA DE FORNECIMENTO PARA FAZER A CONEXÃO TERRA DO APARELHO DOMÉSTICO.

- AS VEDAÇÕES UTILIZADAS NAS CONEXÕES DEVERÃO SER DO TIPO DE TRAVA QUÍMICA, ANAERÓBICA OU FITA DE TEFLÓN® PARA GÁS.

Para fazer a conexão do forno ao fornecimento de gás, faça da seguinte maneira:

1. Feche a chave de alimentação de gás para a casa e mantenha-a fechada até concluir a conexão.

2. Instale uma válvula de passagem manual à linha principal de gás em um lugar de fácil acesso fora do forno de embutir a uma distância inferior a 1,5 m e assegure-se que todos que utilizem o forno saibam onde, quando e como usar essa chave. É importante ter uma válvula de passagem manual para que possa interromper facilmente o fornecimento de gás no caso de detectar algum vazamento.

3. Nunca use conexões velhas ou usadas para instalar um forno novo. Retire os conectores e os acessórios existentes / antigos (se estiverem presentes) do fornecimento de gás.

4. Desenrole o conector novo. Isso facilita a instalação e ajuda a evitar torcer ou dobrar o conector. Remova os acessórios se estiverem fixados ao novo conector.

5. Limpe os tubos ou a válvula do fornecimento de gás com uma escova de cerdas suaves (por exemplo, escova para lavar) para eliminar os materiais residuais.

ADVERTÊNCIAS:

- NÃO APLIQUE SELANTE NA ROSCA DOS TUBOS OU FITA DE TEFLÓN® EM QUALQUER EXTREMIDADE POIS NÃO SERÁ POSSÍVEL OBTER UMA SELAGEM SEM VAZAMENTOS. MANTENHA A EXTREMIDADE AFUNILADA DO ACESSÓRIO E OS ASSENTOS DA PORCA DO CONECTOR LIVRES DE GORDURA, ÓLEO, SELANTE PARA ROSCA DOS TUBOS E DA FITA DE TEFLÓN®.

- USE UMA CHAVE SOMENTE NAS SUPERFÍCIES HEXAGONAIS DOS ACESSÓRIOS.

- NÃO UTILIZE UMA CHAVE PARA OS TUBOS NEM PINÇA DE PRESSÃO NA PORCA AFUNILADA DO CONECTOR. PODE DANIFICAR A PORCA OU O APERTO PODE SER INSUFICIENTE, O QUE PROVOCARÁ UMA FUGA DE GÁS. USE SOMENTE CHAVES DE EXTREMIDADES ABERTAS OU AJUSTÁVEIS.

- NECESSÁRIO COLOCAR UM NIPLE CONECTOR COM UMA EXTREMIDADE AFUNILADA A 3/8" NPT QUE INCLUA A PORCA DE AFUNILAMENTO DO CONECTOR.

- NÃO DOBRE NEM TORÇA O CONECTOR A UM DIÂMETRO INTERNO MENOR QUE 1 ½ POLEGADAS (3,8 CM) (APROXIMADAMENTE O DIÂMETRO DE UMA BOLA DE GOLFE). EVITE DOBRAR EM EXCESSO E OS ÂNGULOS RETOS.

LIGAÇÃO DO GÁS

Componentes para instalação

Gás GLP - Botijão

Instalação com tubo flexível 3/8"

Tubo flexível metálico 3/8" com rosca de1/2" NBR 14177 (acompanha porca de pressão e borracha nitrílica de vedação)

Regulador de pressão paragás GLP conforme norma NBR 8473 pressão - 2,75 kPa (280mmca) rosca - 1/2"

Anel de vedação

Gás de Rua

Instalação com tubo flexível 3/8"

Tubo flexível metálico 3/8" com rosca de1/2" NBR 14177 (acompanha porca de pressão e borracha nitrílica de vedação)

Anel de vedação

Importante:

- Os componentes acima não acompanham os produtos, mas deverão ser adquiridos no Serviço Autorizado de Fábrica ou em qualquer loja especializada.
- Estes esquemas são genéricos, podendo ser alterados conforme as condições de instalação.

Atenção!

- Para a ligação do gás de rua (Gás Natural) é obrigatório a utilização de tubo flexível metálico .
- Na aquisição do tubo flexível metálico , mangueira plástica e do regulador de pressão, observe sempre a data de validade do componente.

•GLP (Botijão ou Registro de gás) com tubo flexível metálico

a) Utilizando ferramentas adequadas, rosqueie à porca de pressão ao tubo flexível, até que a conexão esteja bem firme.
b) Na outra extremidade do tubo flexível coloque o anel de vedação dentro da rosca interna e conecte ao registro do gás no botijão.
c) Na outra extremidade do tubo flexível coloque o anel de vedação dentro da rosca interna e conecte ao registro do gás na parede.

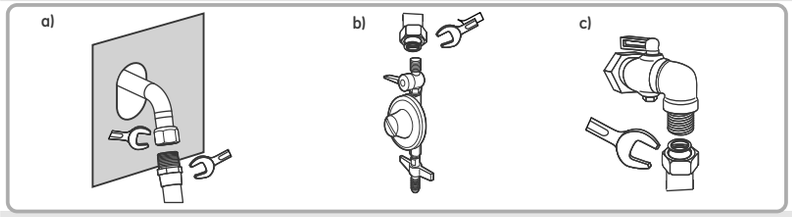

Importante:

O tubo flexível deve ser fixado de tal forma que:
- Não possa fazer contato com qualquer parte móvel de uma unidade de embutimento (móvel de cozinha), por exemplo uma gaveta.
- Não passe através de qualquer área de estocagem.

10. Conversão de Gás.

Atenção!

O Forno GE Profile é fabricado para uso de gás engarrafado tipo GLP (botijão).

A transformação do produto para GÁS DE RUA (Gás natural) será gratuita nos produtos que ainda não tenham sido instalados e utilizados. Desde que o produto esteja dentro da garantia de 1 ano, comprovado através da Nota Fiscal de aquisição do produto. Entre em contato com o Serviço Autorizado de Fábrica mais próximo de sua residência (vide relação anexa) e solicite a transformação.

Çaso a transformação seja realizada por pessoas não autorizadas pela MABE HORTOLÂNDIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA, não será mantida a garantia original dos produtos por problemas decorrentes de uma transformação inadequada.

Atenção!

OS ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO DO SEU FORNO NÃO ESTÃO INCLUÍDOS.

6, Instale o tubo conector flexível na saída de gás. Escolha a opção a ou b

a. Se a válvula de fechamento tiver uma extremidade fêmea rosqueada:

I. Instale um niple conector (não incluído) que se adapte às conexões de sua casa e que tenha uma extremidade afunilada a 3/8" NPT para conectar ao tubo conector flexível.
Aplique a fita de Teflon ® ou selante para a rosca dos tubos (não incluído) na primeira metade da rosca macho dos tubos (a que não apresenta o afunilamento), começando na abertura do acessório. Se utilizar uma fita de Teflon® , aplique a fita no sentido horário, começando na abertura do acessório, envolva 3 a 4 vezes, corte na mesma direção do rolo e fixe a extremidade.

II. Aperte o niple conector à válvula de passagem. Segure a válvula com uma chave de extremidade aberta ou ajustável. Gire a chave do conector em sentido horário para apertar, enquanto estabiliza a válvula com uma garra no sentido anti-horário.

III. Aperte a conexão ao tubo conector flexível. Segure a conexão com uma chave de extremidade aberta ou ajustável. Segure a porca do afunilamento do tubo conector flexível com outra chave de extremidade aberta ou ajustável. Gire a chave da porca do afunilamento no sentido horário para apertá-la enquanto estabiliza a conexão com uma garra no sentido anti-horário.

b. Se a válvula de fechamento tiver uma extremidade afunilada:

I Conecte a porca de afunilamento do tubo conector flexível diretamente na válvula sem usar acessórios. Não use selante para roscas de tubos nem fita de Teflon® no afunilamento da válvula.

a. Aperte a válvula. Segure a válvula com uma chave de extremidade aberta ou ajustável. Segure a porca de afunilamento do tubo conector flexível com outra chave de extremidade aberta ou ajustável.
Gire a chave da porca de afunilamento no sentido horário para apertar, enquanto estabiliza a válvula com uma garra no sentido anti-horário.

7. Aproxime o forno de embutir ao móvel levantando e deslizando dentro do buraco para embutir. Deixe um espaço suficiente que facilite fazer a conexão do tubo conector flexível. Dê uma ou duas voltas no tubo, conforme conveniente, considerando a localização da válvula de corte.

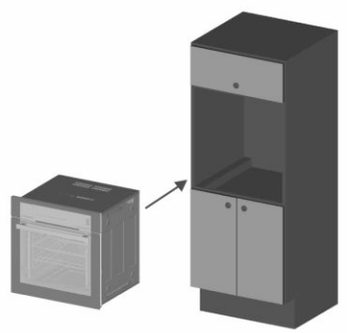

8. Conecte o tubo conector flexível ao lado do aparelho.Aperte à mão o mais forte possível.
I. Segure o acessório do lado do aparelho o mais forte possível. ii. Segure a porca do afunilamento do conector com uma chave de extremidade aberta ou ajustável. Gire a chave do conector no sentido horário para apertar, enquanto estabiliza o acessório com uma garra em sentido anti-horário.

9. Teste o sistema.

Advertencia:

NÃO USE MARTELOS, VELAS,CHAMAS ABERTAS OU OUTRAS FONTES DE IGNIÇÃO PARA IDENTIFICAR VAZAMENTOS

É recomendável que realize a a identificação de vazamentos usando líquido para detecção de vazamento de gás não corrosivo (é incluído um no kit).
Não se deve usar detergente para pratos, sabonete ou outros produtos químicos domésticos que contenham cloro.

I. Abra o gás.

II. Aplique solução suficiente de teste de vazamento em cada junta rosqueada para que cubra toda a circunferência da junta. Coloque uma toalha ou pedaço de pano debaixo das juntas para conter qualquer derramamento.
III. Se houver fugas, aparecerão bolhas nas juntas. Use um espelho pequeno para ver as áreas ocultas.

a. Se for detectado um vazamento, aperte a conexão e teste novamente.

b. Se o vazamento não for remediado ao apartar, tire o acessório, limpe como indicado na etapa 5 nas Instruções de Instalação, reaplique o selante para roscas de tubo ou fita de Teflon®, reinstale e teste novamente.

c. Se o vazamento ainda não for remediado ou se for detectado cheiro de gás, feche o gás do aparelho e peça para que um encanador certificado corrija o problema.
IV. Depois de testar, enxágue cuida-dosamente com água todas as juntas e seque-as.

Advertencia:

SE TIVER CHEIRO DE GÁS, FECHE O GÁS NA VÁLVULA PRINCIPAL E CHAME UM ENCANADOR CERTIFICADO PARA DETECTAR OS VAZAMENTOS E SOLUCIONAR QUALQUER PROBLEMA.

10. Depois que tiver certeza de que o sistema não apresenta vazamentos, coloque o forno de embutir no local em que ficará instalado fixamente.
11. Siga as instruções para embutir e fixar.

9. Fixar e embutir

Depois de realizadas e asseguradas as conexões ao fornecimento elétrico e de gás referidas no item 7 “Conexão Elétrica” e 8 “Conexão ao fornecimento de gás” deste manual, faça o seguinte:

1. Aproxime o forno de embutir ao móvel levantando e deslizando para dentro do buraco de embutir. Deixe um espaço suficiente para a conexão da tomada elétrica.

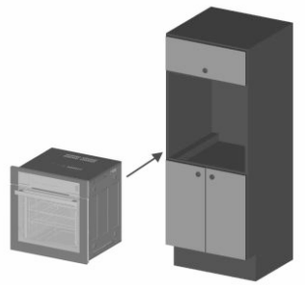

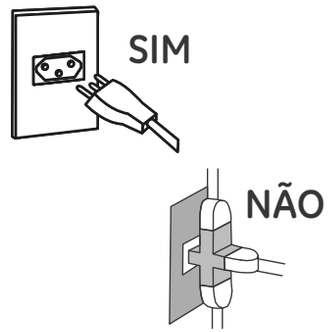

2. Conecte a tomada elétrica adequadamente. Não conecte outro aparelho ao mesmo tempo toma-da elétrica, pois isso pode provo-car variações na tensão. **VERIFIQUE SE O CABO DA TOMADA ELÉTRICA NÃO ESTÁ PRESSIONADO NEM PRÓXIMO DA CHAMINÉ.**

3. Para fixar o forno ao móvel, retire a porta do forno de embutir, este procedimento está explicado no item 24 (“Desmontagem e monta-gem da porta”) deste manual.

4. Na parte superior sobre cada lado, o forno tem uma perfuração que será usada para fixação. Pegue os dois parafusos incluídos e parafuse um em cada extremidade. O forno ficará bem preso ao móvel.

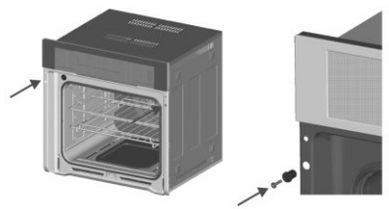

5. Quando tiver terminado com as conexões de embutir, veja se os controles estão desligados. Ligue a chave.

6. Abra a chave principal do forneci-mento de gás (somente para as unidades a gás).